



OPIS MONTAŻU OSŁONY NA GRZEJNIK

1. NAWIERCENIE OTWORÓW W ŚCIANIE I WSTAWIENIE KOLKÓW ROZPOROWYCH ( 1 )
2. PRZYMOCOWANIE WSPORNIKÓW STALOWYCH ( 2 ) DO ŚCIANY W MIEJSCACH KOLKÓW ROZPOROWYCH ( 1 )
3. PRZYMOCOWANIE ZA POMOCĄ ŚRUB ( 3 ) OSŁONY NA GRZEJNIK ( 4 ) DO WSPORNIKÓW STALOWYCH ( 2 )

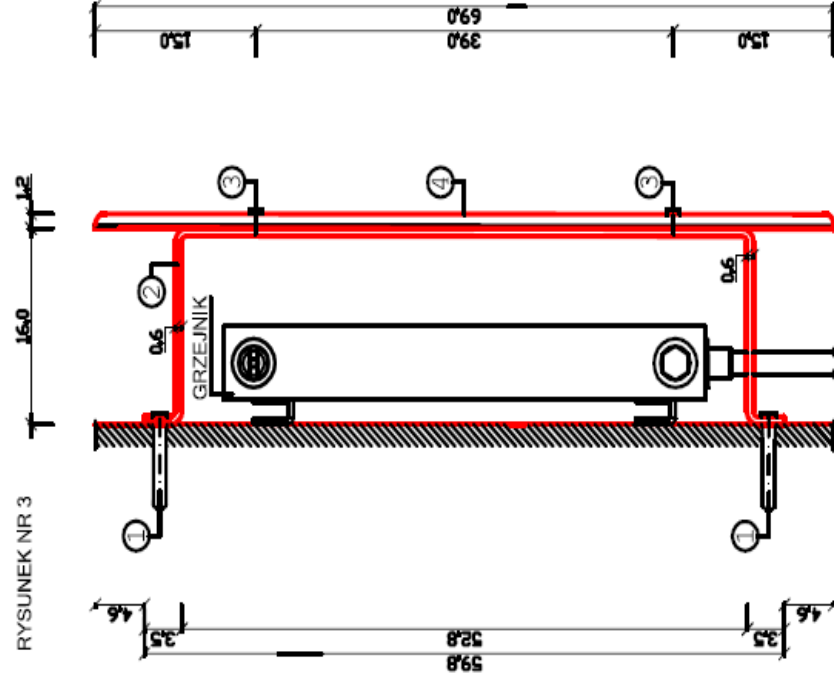

WIDOK Z BOKU  
(wymiarly podano w centymetrach)

SKALA 1:5

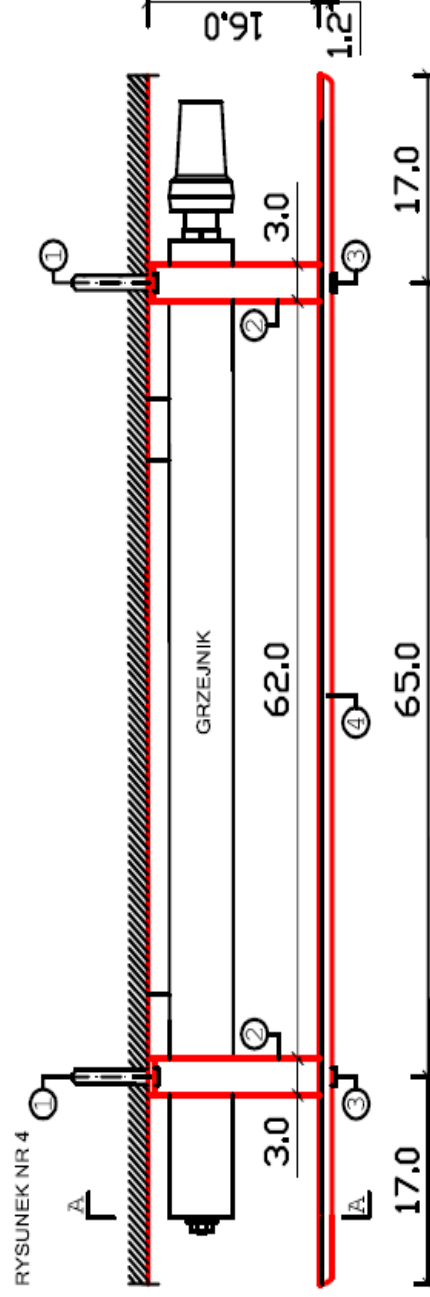

WIDOK Z GÓRY  
(wymiarly podano w centymetrach)

SKALA 1:5